INTERNATIONAL

MANUALE D'USO

ALAN 38

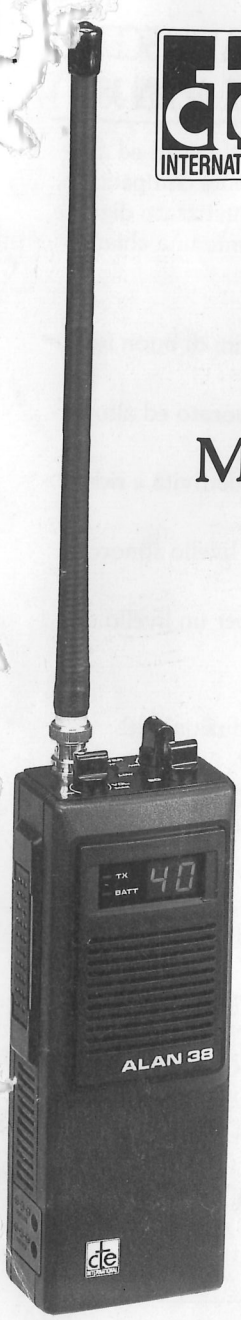

RICETRASMETTITORE
PORTATILE
27 MHz-40 canali.

936394A

PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL VOSTRO RICETRASMETTITORE ALAN 38.

1. Togliere il coperchio al vano batterie (come illustrato sotto) ed inserire in numero appropriato, uno quelsiasi dei seguenti tipi di batterie a stilo tipo "AA":

TIPO DI BATTERIA	QUANTITA' RICHIESTA
Al nichel-cadmio ricaricabili (1.25V)	10
Standard a carbone-zinco (1.5V)	8
Alcaline (1.5V)	8

Rispettare la polarità indicata nel vano batterie.

2. Se usate batterie standard o alcaline, utilizzate le due batterie fittizie come nel disegno.

3. Controllate nel seguente modo le condizioni delle batterie:
A) Accendete il ricetrasmettitore.
B) Se si accende la spia luminosa le batterie devono essere immediatamente ricaricate o sostituite. N.B.: le batterie al nichel-cadmio al momento dell'acquisto sono generalmente scariche. Di conseguenza se usate batterie al nichel-cadmio, probabilmente dovrete caricarle prima di poterle usare. Il modo migliore è di caricarle tutte in una volta inserendole nel ricetrasmettitore e collegando quest'ultimo ad un adattatore c.a./c.c.

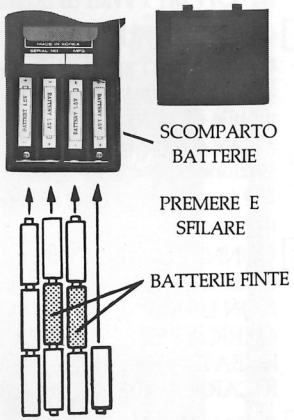

Inseritelo nell'apposita presa a lato dell'apparecchio. Collegate l'altro capo all'alimentatore. Il tempo necessario per la carica sarà di circa 14-16 ore.

Non utilizzare il ricetrasmettitore durante la ricarica delle batterie. Inoltre, non collegare mai il caricabatteria quando sono inserite batterie standard o batterie alcaline.

:enna avvitando a

canale selezionato
lo la regolazione del
lettagli).

stato della batteria.

ssione.

rlo per trasmettere,

corporato — Per

ecchio). Caricate le

)W) POTENZA —
r un'uscita di 4 Watt;
parmiare le batterie).

er collegare al rice-
no, una antenna te-
tazione base o
ntenna è sufficiente
llegare l'antenna da
itore BNC — SO
materiale elet-

qui la presa del cari-
admio. N.B. —
)URANTE LA RI-
ARE DI RICARICA-
-ZINCO, SONO
IICHEL-CADMIO.

n alimentatore ester-
e la batteria sarà au-

n senso orario finché
volta regolato il si-
nale. Naturalmente il
durante la trasmis-
le.

[N] SELETTORE CANALE — Per selezionare uno dei 40 canali disponibili.

[O] ACCENSIONE, CONTROLLO VOLUME — Girare in senso orario per accendere e per aumentare il volume, in senso antiorario per diminuire il volume e per spegnere.

[P] MORSETTO PER CINTURA — Per agganciare il ricetrasmettitore alla cintura.

[Q] CORDONE DI ALIMENTAZIONE 12V c.c. — Inserire nella presa di alimentazione del ricetrasmettitore ALAN 38 o nella sede dell'accendino di un veicolo con sistema 12 V c.c.

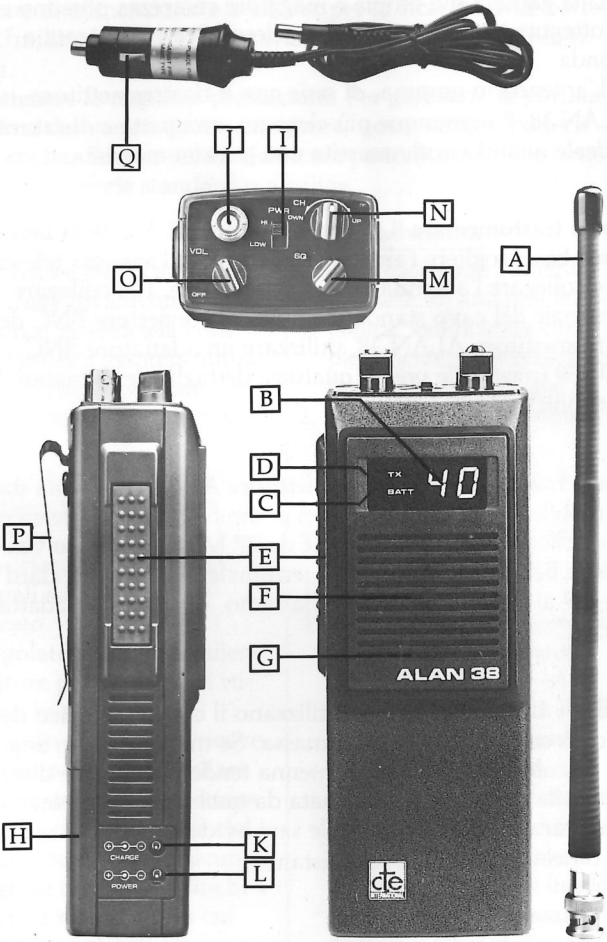

N.B. — Ricaricare solo batterie al Ni-Ca. NON cercare di ricaricare batterie alcaline o al carbone-zinco.

Presa alimentatore: Tale presa rende possibile l'alimentazione dell'apparecchio tramite alimentatore esterno da 12 V c.c. utilizzando un adattatore da 220 Vca 12 Vcd con presa coassiale cilindrica (diametro interno 2,1 mm.). Il conduttore centrale della spina dovrà essere collegato al conduttore positivo dell'alimentatore.

E' anche possibile alimentare il ricetrasmettitore direttamente dalla batteria del veicolo utilizzando il cordone di alimentazione a 12 Vcc in dotazione. N.B. Non utilizzare il cordone di alimentazione a 12 Vcc per la ricarica delle batterie. E' utilizzabile solo per operazioni in c.c. e non per la ricarica.

Per ottenere le massime prestazioni: Per garantire la portata massima del vostro ricetrasmettitore, usare sempre batterie ben cariche. Se non volete ricaricare periodicamente le batterie, usate batterie standard o alcaline.

Per Ricevere:

1. Collegare bene l'antenna. Se usate un'antenna telescopica, estendetela completamente mantenendola in posizione verticale.
2. Accendete il ricetrasmettitore.
3. Controllate lo stato delle batterie tramite la spia luminosa.
4. Posizionare il selettore di canali sul canale desiderato.
5. Regolate il controllo silenziatore per eliminare i rumori in sottofondo quando ancora non ricevete alcun segnale. Per fare ciò posizionate il selettore di canali su un canale dal quale non ricevete alcun segnale o aspettate finché i segnali sul canale su cui siete sintonizzati cession.

Per Trasmettere:

1. Collegare bene l'antenna. Se usate un'antenna telescopica, estendetela completamente mantenendola in posizione verticale.
2. Accendete il ricetrasmettitore.
3. Controllate lo stato delle batterie.
4. Posizionate il selettore di canali sul canale desiderato.
5. Per trasmettere premete il pulsante di trasmissione. Parlate lentamente ed in modo chiaro con un livello di voce normale mantenendovi a 15-20 cm. dal microfono. Un circuito di controllo della modulazione incorporato regolerà automaticamente il livello. Non è quindi necessario parlare a voce molto alta.

nettere:
te trasmettendo a
distanza o comun-
siderate limitare il
no delle batterie,
onate l'interruttore di
assa potenza su
(bassa). Nel rispetto
lioamatori presenti
ostra zona, dovreste
e utilizzare il minimo
enza possibile, ciò
itare inutili inter-
e.

evere rilasciare il
te di trasmissione.

ito secondo i più alti
sere trattato con at-
elettronica. Evitate
atelo con cura.
anomalie con-

del silenziatore

ta estensione

ito a fondo.

le regolazioni in-

CODICI DI COMUNICAZIONE CB

I radio operatori hanno universalmente adottato il codice 10 per comunicazioni standard. Ciò rende possibili comunicazioni veloci, facili e comprensibili anche in ambienti rumorosi.

Vi elenchiamo alcuni dei codici più comuni ed i loro significati:

CODICE	SIGNIFICATO
10-1	Ricezione disturbata
10-2	Ricezione buona
10-3	Fine trasmissione
10-4	OK - capito
10-6	Occupato-attendere
10-7	Non trasmettere
10-8	Trasmettere
10-9	Ripetere per favore
10-10	Trasmissione terminata-attendo
10-13	Notizie viabilità-tempo
10-20	Sede della stazione?
10-33	Emergenza
10-36	Ora esatta
10-41	Cambio canale
10-62	Non ricevo-Usare telefono
10-70	Incendio
10-200	Polizia
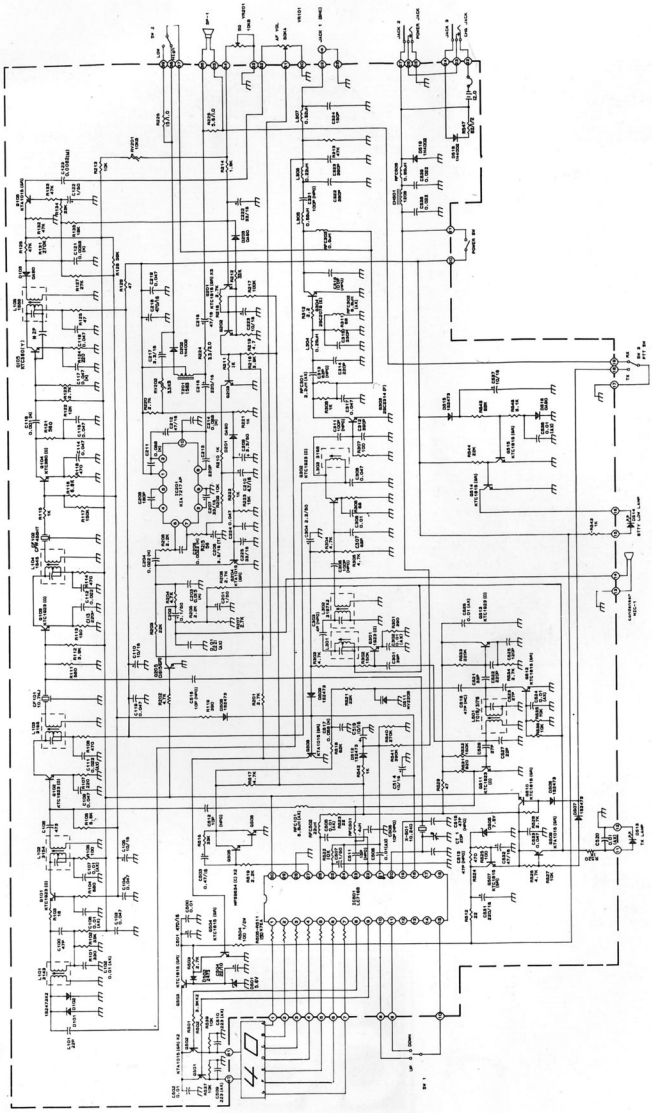
SCHEMATIC DIAGRAM.